


## 班級教室資訊面板及開關有以下二種配置

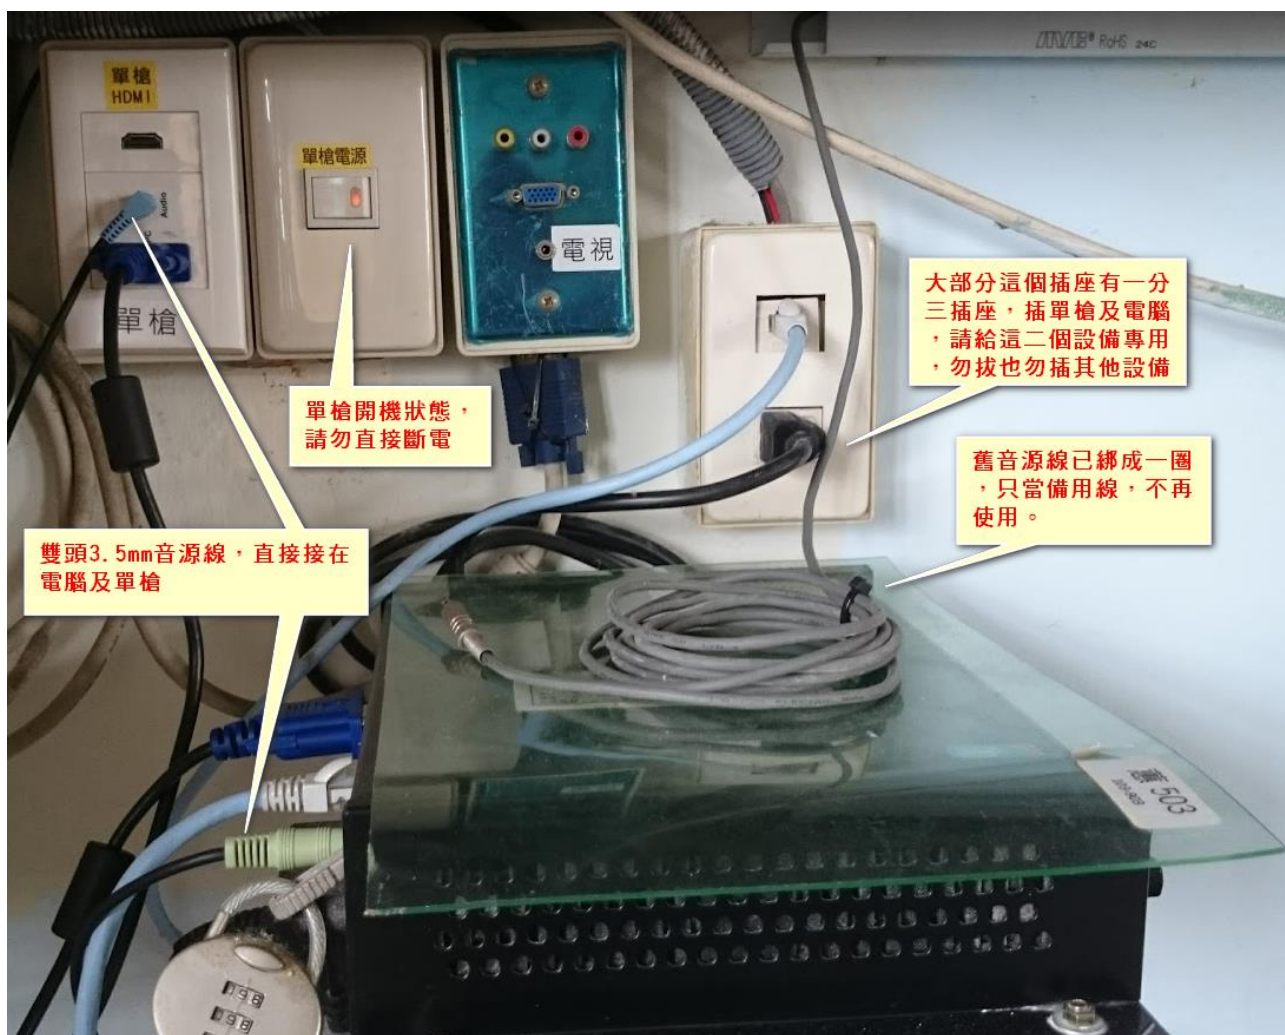

- 1、多數單槍與電腦共用電源，資訊組已全部檢查過一遍，全數補齊一分三插座，此插座盡量不要再插上其他電器產品，如電風扇等，插在此插座上的單槍及電腦插頭也不要拔下來。
- 2、單槍拉線時有一個電源控制開關，就在單槍資訊盒旁邊，資訊組也全部貼上識別標籤，請使用遙控器關閉單槍後，再關閉此電源，**請勿在單槍開機狀態，直接斷電。**
- 3、電腦聲音直接輸出到單槍(單槍資訊盒有音源輸入孔)，不再透過擴大機，全數已接好線路。多數舊音源線留在原地備用，資訊組已將舊音源線綁成一圈，放在電腦上方，有些狀況不好的音源線已移除，不再放置。爾後新的音源線一律採用雙頭3.5mm(舊音源線為3.5mm-6.3mm)。
- 4、目前測試結果，單槍音量調到17(全開為20，遙控器上可調整單槍音量)，電腦音量調到80-90之間即可。
- 5、新單槍有HDMI介面，且拉線到單槍資訊盒上。
- 6、有使用長線材的老師，請自行到資訊組申請。使用後自行帶走，勿留班級，以免發生危險。
- 7、**若有老師使用長線材(長網路線、長VGA線)未帶走，資訊股長要負責收起長線材，換回短線材。不可隨意將長線材散落地面，造成人員絆倒受傷，責任難擔！**